

Baccara G75 el emes Vezér l ő használ a ti utasítás

A vezér l ő 5 üzemmódban m űködik

- P1** Minden nap ugyanakkor m űködik
- P2** A kiválasztott napokon m űködik
- P3** Maximum 3 indítás naponta
- OFF** Vezér l ő kikapcsolva
- MANUAL** Kézi m űködtetés

Vezér l ő gombok

- MODE** Kiválasztja a vezér l ő módot
- SET** programozott érték kiv. Következöre lépés programozott érték növelése
- +** programozott érték növelése
- programozott érték csökkentése

Vezér l ő jelképei a kijelz őn

Napok - számokkal jelzi 1-7.

Kiválasztott napot bekeretezi

A jelenlegi nap villog

Az órákat 24 órás formátumban jelzi

P1,P2, vagy P3 - vezér l ő módok


Óra beállítása



Öntözés




Elem gyenge

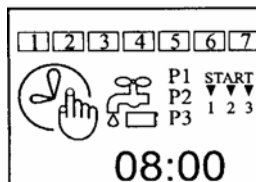


Program indítások száma és az aktív jelölése



Óra beállítása

1. Nyomja meg a MODE gombot 2 másodpercig
2. A képerny őn megjelenik 
3. Használja a + és - gombokat a beállításhoz (perc)
4. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot
5. Használja a + és - gombokat a beállításhoz (óra)
6. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot
7. Használja a + és - gombokat a beállításhoz (nap)
8. Nyomja meg a SET gombot vezér l ő módba visszalépj, vagy a MODE gombot a programozás folytatásához

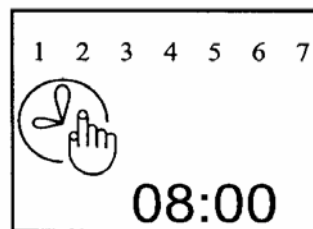

P1 program beállítása


Nyomja meg kétszer néhány másodpercig a MODE gombot

9. Kijelz őn megjelenik




Öntözési idő beállítása

10. Használja a + és - gombokat a beállításhoz (perc)
11. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot
12. Használja a + és - gombokat a beállításhoz (óra)
13. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot

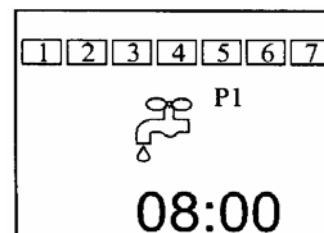

Öntözés indításának ideje

14. Az alábbi képerny ő jelenik meg

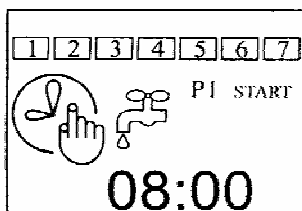


15. Használja a + és - gombokat a beállításhoz (perc)
16. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot
17. Használja a + és - gombokat a beállításhoz (óra)
18. Nyomja meg a SET gombot vezér l ő módba visszalépj, vagy a MODE gombot a programozás folytatásához

P2 program beállítása (Öntözési Napok)

Nyomja meg háromszor néhány másodpercig a MODE gombot

Megjegyzés: start idő és működtetési idő beállítása ugyanúgy, mint a P1 programban

19. Az alábbi képernyő jelenik meg, a "Nap1" villog

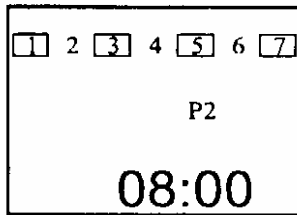


20. Használja a + gombot a nap kiválasztásához
21. Használja a - gombot a kiválasztott nap törléséhez
22. Nyomja meg a SET gombot a folytatáshoz, és programozza be a többi napot
23. Nyomja meg a SET gombot vezérlő módba visszalép, vagy a MODE gombot a programozás folytatásához

P3 program beállítása (Öntözési napok)

Nyomja meg négyszer néhány másodpercig a MODE gombot

24. Az alábbi képernyő jelenik meg és a "Nap 1" villog

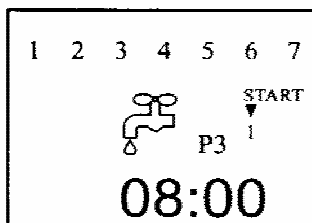

Különböző indítási idők beállítása

25. Adja meg a szelep öntözési és indítási idejét a P1 program beállításai szerinti lépésekben
26. Ismétlje meg a START2 és START3 beállításához

Öntözési napok beállítása


27. Napok kiválasztása a P2 program beállításai szerinti lépésekben

28. P3 programozása kész

Kézi indítás

- indításhoz nyomja meg a SET és + gombokat egyszerre
- leállításhoz nyomja meg a SET és - gombokat egyszerre
- automatikus leállítás: a beállított működési idő után

Elem csere

- cserélje ki az elemet az ikon megjelenésekor 
 - csavarja ki a hátlapon található 4 csavart
 - óvatosan távolítsa el a fedelet, a a tömítést, a csavarokat
 - cserélje ki az elemet új alkáli elemre
 - helyezze vissza a tömítést és hátlapot
 - az előzőleg beállított program az elemcsere alatt nem veszik el
- Megjegyzés: a programot egy külön belső elem védi

AZ ÖN PARTNERE:



Monardella
Öntözéstechnika

Monardella Öntözéstechnikai Szaküzlet
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 43.
tel.: +36-70-2055-055 és +36-70-588-5300
www.monarda.hu